Installationsanleitung

SEP 120/360

SEPURA™

superior technologies

1 Prüfen Sie vor Beginn der Montage bitte den Packungsinhalt:

- 1 weißer Filzschlauchfilter mit schwarzem Rohr
- 1 Silexa-Filter
- 1 Testflasche
- 1 Reinigungs-Tower (120, 360 oder 900)
- 1 Deckel mit Bohrung
- \- Metall-Sicherungsfedern
  SEP120 = 1 x 170 mm
  SEP360 = 1 x 250 mm
  SEP900 = 2 x 400 mm

Inhalt Wartungs-Kit;
- geformte Kunststoffhalterung + Schraube
- bedruckte Karte
- selbstklebender Zeitstreifen.

Inhalt Montage-Kit;
- 1 gerader Adapter 15 mm x 1/2" BSP
- 1 Blindstopfen – groß
- 1 Krümmer 15 mm
- 1 montierter Anschlussblock
- 3 Anschlussblock-Blindstopfen – klein
- 4 Schrauben 4,8 x 45 mm mit Unterlegscheiben
- 2 Zapfhähne
- 1 blauer Nylon-Adapter
- 1 schwarzes Rohr:
  SEP120 = 73 mm
  SEP360 = 100 mm
  SEP900 = 180 mm

Wartungsschild – Montage und Befestigung

i Setzen Sie die Nabe auf der Rückseite (c) in das vorgebohrte Loch im Abscheiderdeckel.

ii Ziehen Sie die Rückseite vom Zeitstreifen (a) ab und befestigen Sie diesen an der Kunststoffkarte (b) innerhalb der gestrichelten Linien.

iii Biegen Sie die Karte und führen Sie die Enden durch die Schlitze auf der Oberseite der Halterung.

Zur Aktivierung drücken Sie an der angegebenen Stelle fest auf den Zeitstreifen.

Nach einigen Minuten erscheint eine rote Linie, die die Betriebszeit bis 12 Monate anzeigt

Ersatzkarte und -zeitstreifen sind in jedem Wartungs-Kit enthalten.

Allgemeine Installationshinweise

- Achten Sie darauf, dass das Rohr von der Auslassstelle bis zum Abwasseranschluss stetig abschüssig verläuft.
- Leiten Sie Kondensat niemals in einen Regenabfluss oder in Oberflächengewässer ab, sondern immer über einen Abwasseranschluss oder die Kanalisation.
- Denken Sie daran, dass es in der Verantwortung des Benutzers liegt, sich bei der örtlichen Behörde nach dem zulässigen Ableiten von Kondensat im jeweiligen Gebiet zu erkundigen.

Qualitätstest

Ersetzen Sie die Filter, bevor die Trübung des Kondensats die ppm-Grenze für Ihre Region überschreitet.

Prüfen Sie die Qualität des Kondensats wöchentlich mit dem mitgelieferten Kit.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

www.drucklufttrockner.de

SEP 120/360/900 ST

2 Befestigen Sie den Einlassblock mit den mitgelieferten Schrauben an der gewünschten Seite. (Zusätzliche Blöcke können bei Bedarf erworben werden.)

3 Stecken Sie den großen Blindstopfen in den verbleibenden ungenutzten Anschlussblock auf der gegenüberliegenden Seite der Einheit.

4 Setzen Sie den SILEXA™ Filterbeutel (weißes Netz mit Zugband) ein und drücken Sie ihn vorsichtig, aber fest bis zum Boden der Einheit.

5 Setzen Sie die Metallhalterung(en) mit den gebogenen Enden nach oben ein. Nach unten schieben, bis auf die Oberseite des Filterbeutels. Drücken Sie den Filterbeutel NICHT zusammen.

6 Setzen Sie den zweiten Filterbeutel (Nadelfilzbeutel mit schwarzem Zulaufrohr) ein und legen Sie ihn auf die Halterungen.

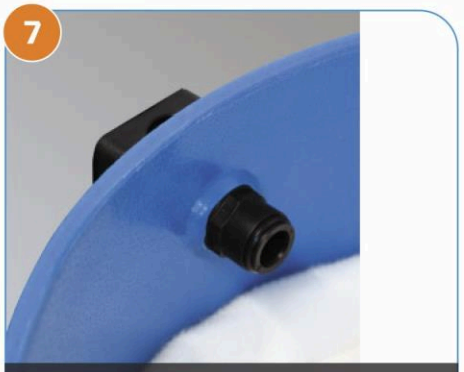

7 Schrauben Sie den Einlassstutzen (Reduzierhülse) fest an.

8 Verbinden Sie das Filterrohr mit dem Einlassblock mit den mitgelieferten Fittings.

9 Befestigen Sie den abdrehbaren Hahn am Prüfpunkt. Befestigen Sie Ihren Ablaufschlauch am oberen Stutzen. **Füllen Sie die Einheit mit Wasser und prüfen Sie sie auf Undichtigkeiten.**

10 Montieren und befestigen Sie die Betriebsdauer-anzeige am Deckel der Einheit mithilfe des vorgebohrten Lochs. **Weitere Informationen siehe Rückseite.**

Die fertig montierten SEP 120 ST SEP 360 ST SEP 900 ST Einheiten

Informationen zur korrekten Positionierung und Installation des Sepura-Abscheiders finden Sie im beiliegenden Prospekt.

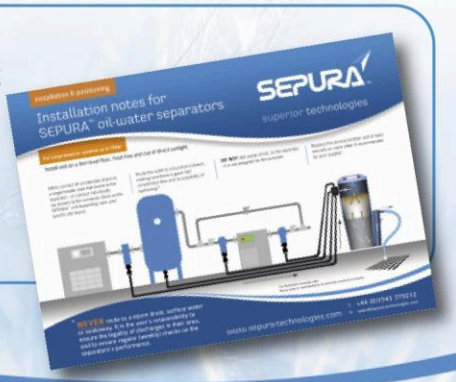

Tel: +49 (0)9441 7705
E-mail: info@drucklufttrockner.de
www.drucklufttrockner.de